Scientific Solutions for Fitness™

Manual de funcionamiento

Cintas para andar Intelli-Fit AC5000/AC5000M

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
+1 (918) 359-2040
www.SCIFIT.com
Realice sus pedidos en línea 24/7 en www.scifit.com

Esta página intencionadamente se deja en blanco.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la máquina de ejercicios SCIFIT.

Guarde estas instrucciones.

PELIGRO:

Para minimizar el riesgo de electrocución:

Conéctese únicamente a una toma eléctrica correctamente puesta a tierra. Consulte Requisitos de alimentación a continuación. Además, desenchufe siempre esta máquina de la toma eléctrica inmediatamente después de su uso y antes de la limpieza.

ADVERTENCIA:

Para disminuir el riesgo de sufrir quemaduras, lesiones, electrocución o causar fuego:

1. Supervise atentamente siempre que la máquina se utilice cerca de niños o discapacitados. Mantenga a los niños alejados de la plataforma de la cinta para andar, sobre todo cuando esté en funcionamiento.
2. Utilice esta máquina solo para el uso descrito en este manual. No utilice accesorios que no haya recomendado el fabricante.
3. Para realizar cualquier ajuste durante el entrenamiento, DETENGA la máquina y realice los ajustes necesarios.
4. Nunca utilice esta máquina de ejercicios si tiene un cable o enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, o se ha estropeado. Llame al distribuidor donde adquirió la máquina de ejercicios para obtener información adicional sobre las opciones de reparación.
5. Mantenga alejado el cable de alimentación de superficies calientes y del mecanismo de elevación.
6. No ponga en funcionamiento la máquina con las salidas de aire bloqueadas. Mantenga las salidas de aire libres de pelusa, pelos o suciedad.
7. Nunca deje caer ni inserte un objeto en una abertura.
8. No use el equipo en el exterior.
9. No ponga en funcionamiento esta máquina donde se utilicen productos en aerosol (sprays) o donde se administra oxígeno.
10. Para desconectarlo, apague el interruptor y desenchufe el cable de la toma de pared.

Instrucciones importantes de seguridad

Requisitos de alimentación – AC5000 y AC5000M (220 V)

1. La cinta para andar AC5000 y AC5000M de SCIFIT requiere un circuito dedicado de 10 amperios y 208-265 voltios. El circuito debe tener como mínimo un cable de calibre 12. Un circuito dedicado es una toma de electricidad reservada para el uso exclusivo de la cinta para andar. Requiere que una línea de alimentación se dirija desde el cuadro del disyuntor o subpanel principal a la toma de alimentación de la cinta para andar. La toma no debería compartirse con ninguna otra pieza del equipo. Se recomiendan encarecidamente tomas de tierra aisladas. Si no ha dispuesto anteriormente una toma de estas características, póngase en contacto con un electricista cualificado para instalar una. Una fuente de alimentación insuficiente puede hacer que su cinta para andar funcione incorrectamente e invalidará la garantía.

La configuración del enchufe se proporciona por separado

2. **PELIGRO:** Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra de equipo puede entrañar un riesgo de electrocución. Consulte con un electricista cualificado o con un proveedor de servicios si tiene dudas sobre si el equipo está correctamente conectado con toma de tierra. No modifique el enchufe proporcionado con el producto. Si no se adapta a una toma eléctrica, pida a un electricista cualificado que le instale un enchufe correcto.

Si usted o el electricista tienen alguna duda, póngase en contacto con la asistencia técnica del producto SCIFIT en el teléfono +1 (918) 359-2040.

Requisitos de alimentación – AC5000 y AC5000M (100-110 V)

1. La cinta para andar AC5000 y AC5000M (100-110V) de SCIFIT requiere un circuito dedicado de 15 amperios y 120 voltios. El circuito debe tener como mínimo un cable de calibre 12. Un circuito dedicado es una toma de electricidad reservada para el uso exclusivo de la cinta para andar. Requiere que una línea de alimentación se dirija desde el cuadro del disyuntor o subpanel principal a la toma de alimentación de la cinta para andar. La toma no debería compartirse con ninguna otra pieza del equipo. Si no ha dispuesto anteriormente una toma de estas características, póngase en contacto con un electricista cualificado para instalar una. Una fuente de alimentación insuficiente puede hacer que su cinta para andar funcione incorrectamente e invalidará la garantía.

Figura A: Diagrama de la toma puesta a tierra

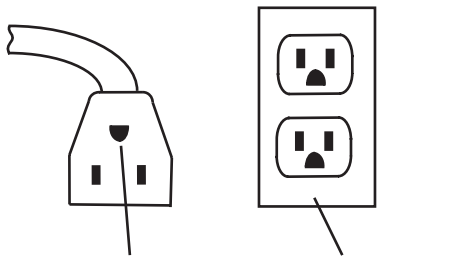

2. **PELIGRO:** Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra de equipo puede entrañar un riesgo de electrocución. Consulte con un electricista cualificado o con un proveedor de servicios si tiene dudas sobre si el equipo está correctamente conectado con toma de tierra. No modifique el enchufe proporcionado con el producto. Si no se adapta a una toma eléctrica, pida a un electricista cualificado que le instale un enchufe correcto.

Si usted o el electricista tienen alguna duda, póngase en contacto con la asistencia técnica del producto SCIFIT en el teléfono +1 (918) 359-2040.

Tabla de contenido

Introducción	1.1 a 1.2
Componentes del producto	2.1
Montaje	3.1 a 3.8
Instalación y mantenimiento	4.1 a 4.2
Correa transmisora de ritmo cardíaco	5.1
Funciones del teclado	6.1 a 6.2
Descripciones de los programas	7.1 a 7.5
Solución de problemas	8.1
Procedimientos de servicio y política de garantía	9.1 a 9.5
Especificaciones	10.1 a 10.2
Tarjeta de garantía	11.1

Gracias por adquirir la cinta para andar SCIFIT. Hemos incorporado la tecnología y el diseño ergonómico más avanzados en esta máquina que le ayudarán a conseguir sus objetivos de preparación física. Sin embargo, para su seguridad, siga las siguientes recomendaciones antes de empezar a entrenar.

FITKEY™

Su cinta para andar SCIFIT puede estar equipada con un sistema de llaves FITKEY. Póngase en contacto con SCIFIT para obtener más información sobre este software de protocolo de ejercicios y documentación.

Consulte a su médico

Consulte a su médico antes de realizar un programa de ejercicios, especialmente si está embarazada o si padece lo siguiente: enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, diabetes, hipertensión, presión sanguínea alta, nivel de colesterol elevado, artritis o cualquier otra enfermedad o dolencia física.

Calentamiento y enfriamiento

Para evitar dolores y lesiones musculares, recuerde dedicar cierto tiempo a calentarse (5 minutos, como mínimo) y a enfriarse (al menos 5 minutos) y haga una serie de estiramientos tras cada sesión de ejercicios.

Ejercicio a su propio ritmo

Aumente gradualmente su nivel de ejercicios y evite el ejercicio repentino, errático o descuidado. Otra clave para un programa de ejercicios con éxito es la regularidad.

Permanezca dentro de su zona de ritmo cardíaco objetivo

Para los principiantes con buen estado de salud, hay que comenzar a hacer ejercicios de dos a cuatro días a la semana con su ritmo cardíaco en la zona objetivo durante unos veinte (20) minutos al día.

Su ritmo cardíaco máximo (MHR) aproximado es igual a 220 menos su edad. El límite superior de su zona objetivo es igual a 0,85 veces su MHR. El límite inferior de su zona objetivo es igual a 0,60 veces su MHR.

Por ejemplo, si tiene 40 años, su MHR aproximado es igual a 180 (220 menos 40). Por tanto, su zona objetivo se encuentra entre el 60% de 180 (0,60 x 180) = 108 y el 85% de 180 (0,85 x 180) = 153. Por tanto, para una persona de 40 años, la zona de ritmo cardíaco objetivo se encuentra entre 108 y 153.

Intente permanecer dentro de la zona de ritmo cardíaco objetivo para conseguir un entrenamiento de fitness óptimo. Evite exceder su ritmo cardíaco objetivo máximo ya que puede causar tensión, fatiga o lesiones corporales. Al mismo tiempo, tiene que mantener el nivel de intensidad del ejercicio por encima del ritmo cardíaco objetivo mínimo para conseguirlo.

PRECAUCIÓN: Cuándo interrumpir el ejercicio

Deje de hacer ejercicio inmediatamente si siente náuseas, mareos, un dolor agudo o cualquier otro malestar. No reanude el ejercicio hasta que haya consultado a un médico.

Entrenamiento inteligente

Para garantizar un futuro de buena salud física, coma siempre de manera equilibrada, beba mucha agua o líquidos durante el entrenamiento y manténgase en forma haciendo ejercicio de manera inteligente.

Uso seguro de la cinta para andar

- La posición más segura es con los pies situados a cada lado del armazón lateral, con la banda para andar entre medias. Para evitar lesiones, pase a la banda para andar después de haber puesto en marcha la cinta.
- Para mantener el equilibrio, mire hacia delante y sujétese en los pasamanos laterales o en el manillar.
- Es habitual sentirse algo mareado después de apagar la cinta después de un entrenamiento. Esto es debido a que el suelo se ha estado moviendo debajo de usted. Para evitarlo, reduzca la velocidad de la cinta y realice un enfriamiento durante varios minutos antes de salir.
- Una cinta para andar no es un juguete para los niños. Utilice el sentido común al hacer funcionar esta cinta para andar y respete todos los adhesivos de precaución.
- Mantenga las manos y los dedos alejados de todas las áreas que puedan causar lesiones, como los rodillos delantero y trasero.
- Nunca coloque la parte trasera de la cinta para andar cerca de una obstrucción.
- No coloque ninguna sustancia debajo de la banda para andar de la máquina.
- No derrame líquido alguno sobre la banda para andar de la máquina.
- El peso máximo del usuario es de 250 kg.

Llave magnética/botón de parada de emergencia situado en el centro del manillar (opción del botón pulsador)

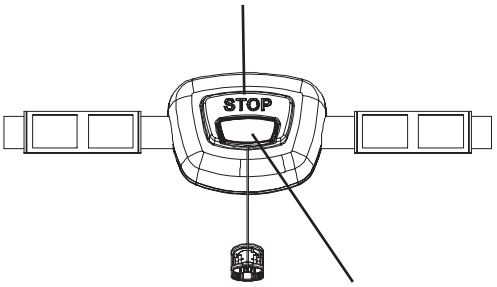

CLIP

Opción de correa de la llave magnética de extracción

El exclusivo botón pulsador/llave magnética de extracción de parada de emergencia se puede activar de dos formas:

- Opción de la llave magnética de extracción

  Para detener la cinta rápidamente en situaciones de emergencia, tire de la llave magnética desde el panel de control.
  Enganche el clip de parada de emergencia (ver figura a la izquierda) a la ropa, en el área del pecho, antes de comenzar el entrenamiento. Si se cae o se resbala hacia atrás durante el entrenamiento, la llave magnética se extraerá del panel de control, deteniendo la banda para andar.

- Opción del botón pulsador

Para detener rápidamente la cinta para andar en situaciones de emergencia, también puede pulsar el botón de emergencia (ver figura a la izquierda) y la banda se detendrá.

1. Componentes externos

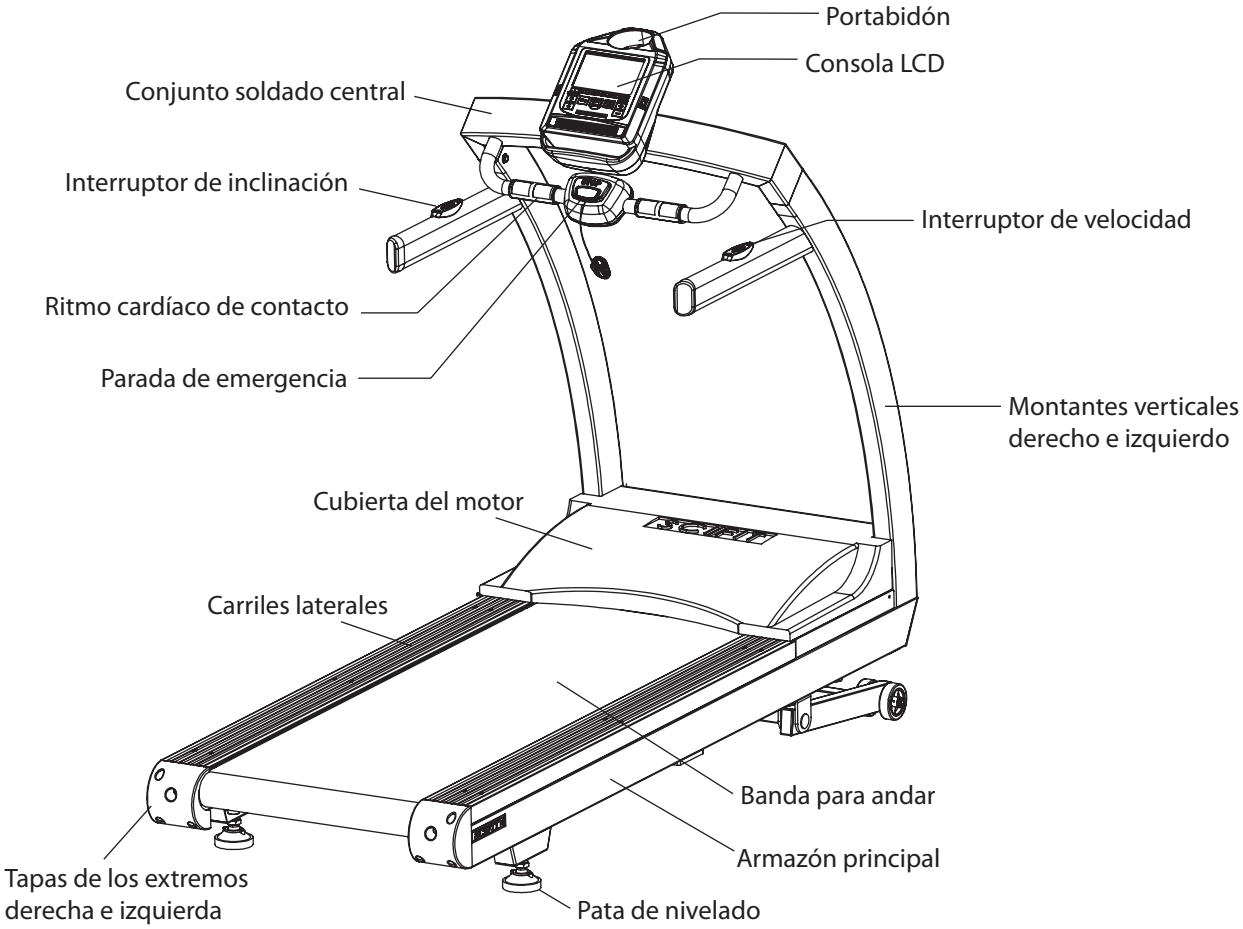

2. Componentes internos

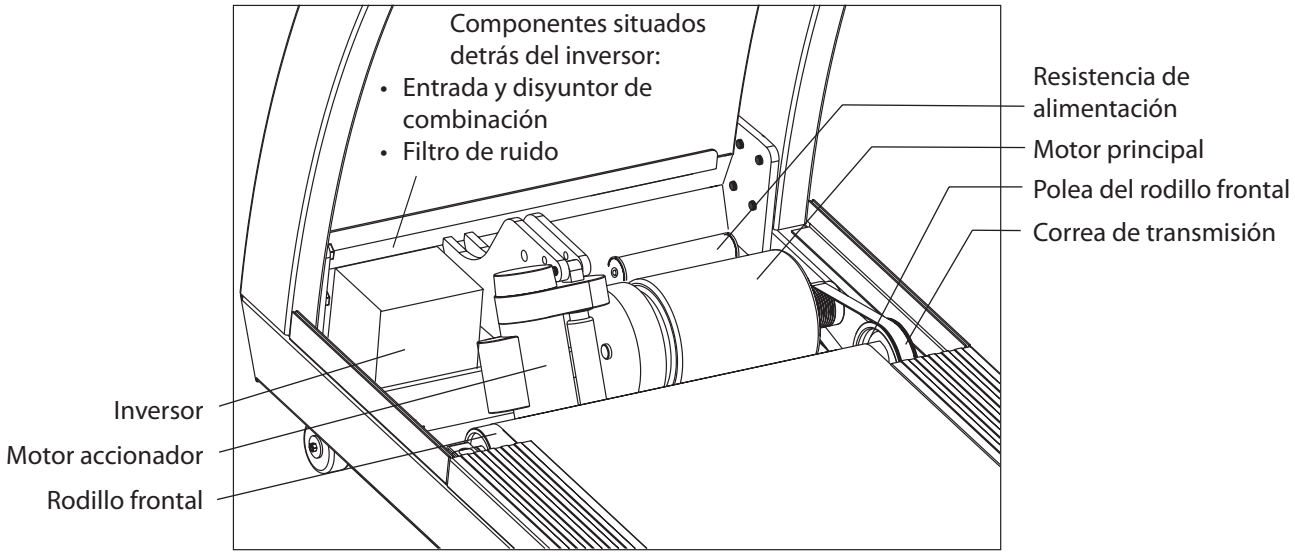

Realice sus pedidos en línea 24/7 en www.scifit.com

LISTA DE PIEZAS

Asegúrese de que todas las piezas siguientes se encuentran en la caja antes del montaje.

UNIDAD PRINCIPAL CON CUBIERTA DEL MOTOR

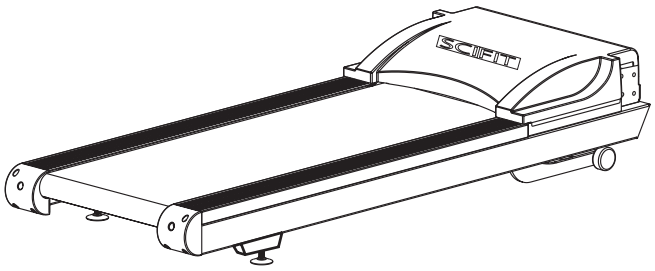

CONSOLA

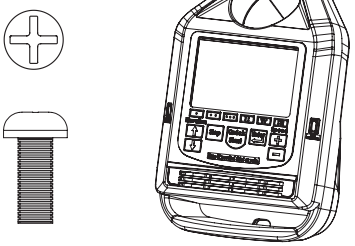

Tornillo
M5 x 12 mm (Ctd. 4)

Consola

ARMAZÓN CENTRAL

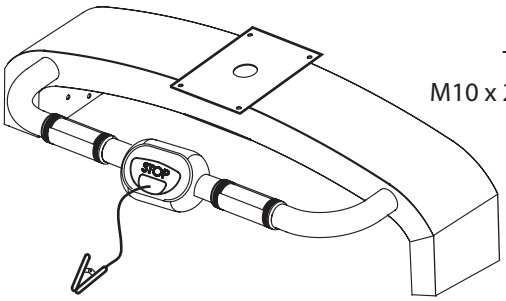

Tornillo
M10 x 20mm (Ctd. 4)

MONTANTES VERTICALES DERECHO/IZQUIERDO

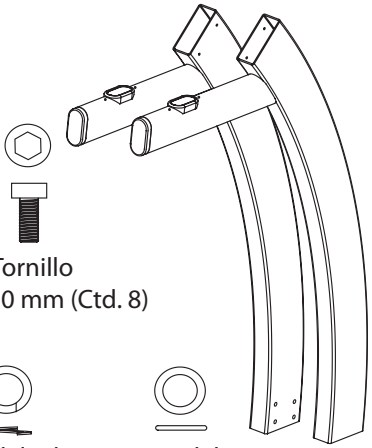

Tornillo
M12 x 30 mm (Ctd. 8)

Arandela de presión
M12 (Ctd. 8)

Arandela plana
M12 (Ctd. 8)

TAPAS DEL EXTREMO DERECHA/IZQUIERDA

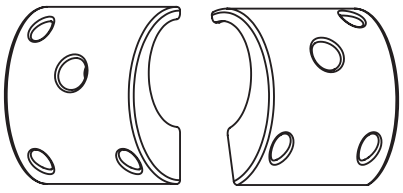

Tornillo
M5 x 12 mm (Ctd. 6)

AGARRE EN T 5/16

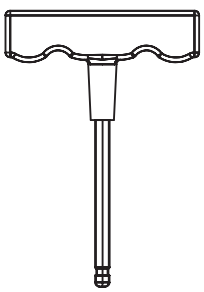

CABLE DE ALIMENTACIÓN

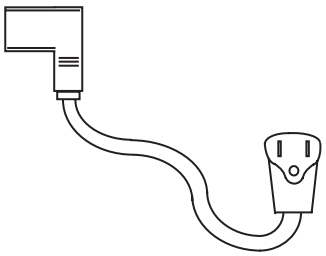

Procedimientos de montaje

Desembale las piezas y realice el montaje de la forma siguiente:

1. Instalar los montantes verticales derecho e izquierdo
2. Instalar el conjunto soldado central
3. Instalar la consola en el conjunto soldado central
4. Instalar la cubierta del motor
5. Tapas del extremo
6. Patas de nivelado
7. Conectar el cable de alimentación (no mostrado)
8. Alinear la banda para andar

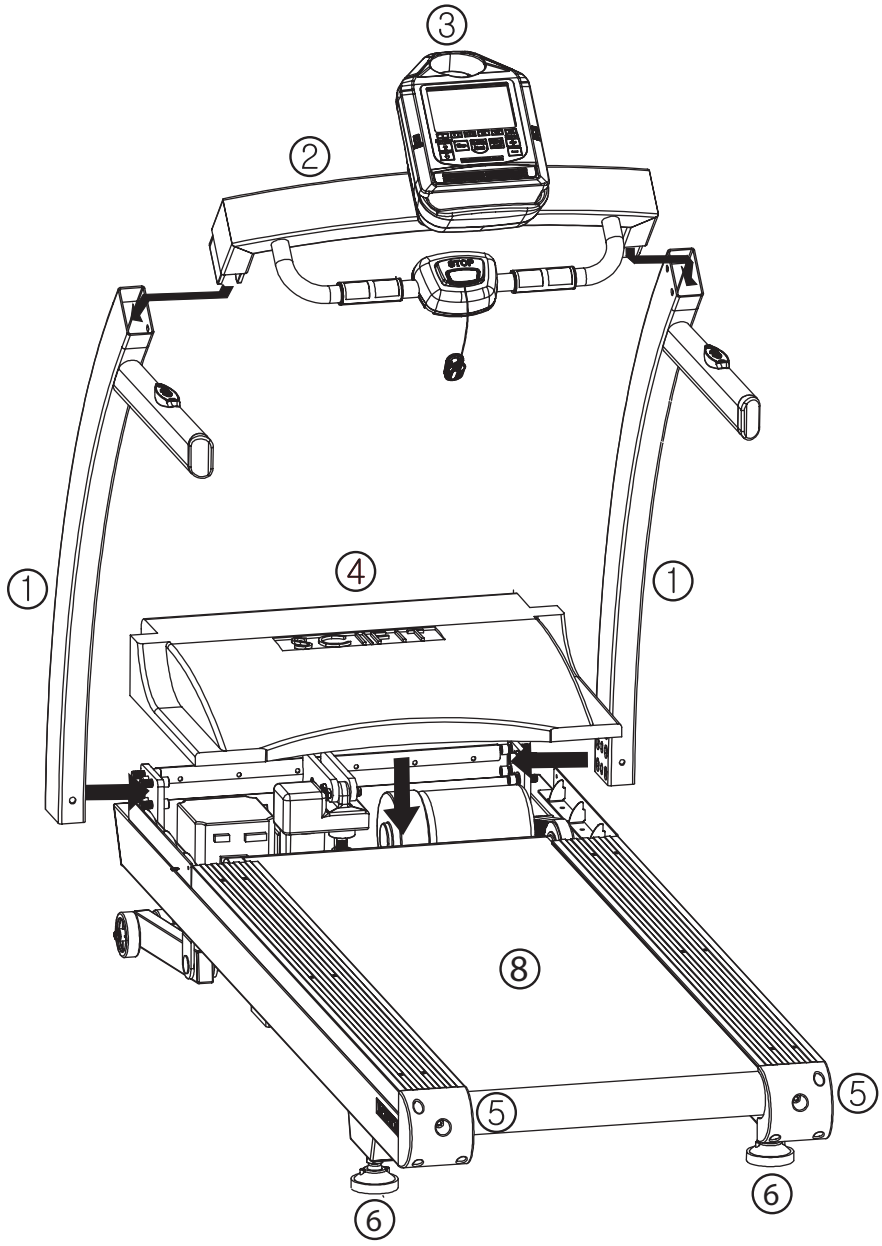

ATENCIÓN

Nota de montaje

- Coloque la cinta para andar en una superficie plana; evite las superficies irregulares.
- Deje espacio suficiente entre la parte delantera de la máquina y la toma de corriente.
- Todos los cables de alimentación deben estar puestos a tierra.
- Compruebe que no hay polvo o suciedad en la máquina antes de su uso.

1. Instalar montantes verticales derecho e izquierdo

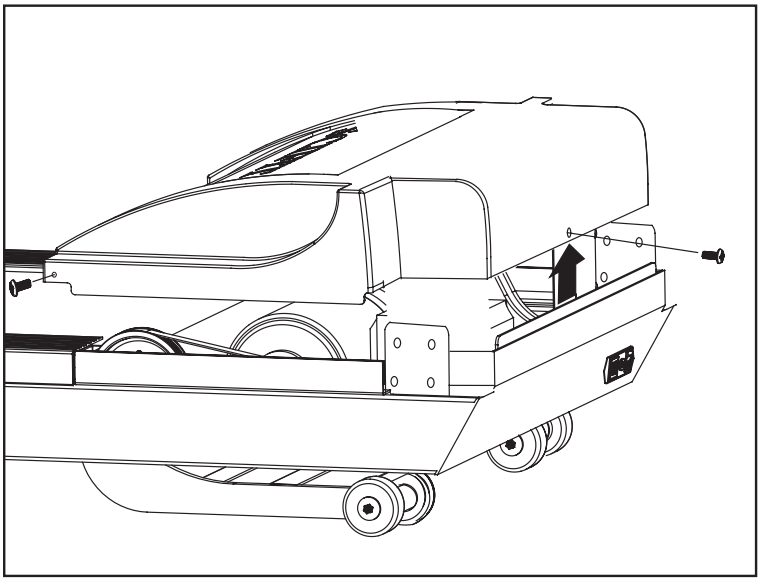

PASO 1 - Con un destornillador phillips, retire los tres tornillos (2 en el lateral, 1 en el frente) que sujetan la cubierta del motor y después deje la cubierta a un lado.

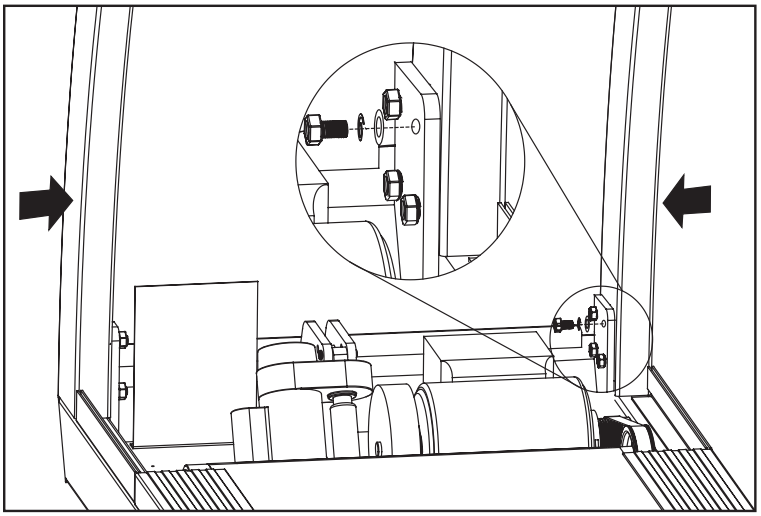

PASO 2 - Alinee los orificios del montante vertical derecho con los orificios de la placa de montaje del montante vertical del armazón; después, con un adaptador portabits de 10 mm asegure el montante vertical con (Ctd. 4) arandelas planas M12, (Ctd. 4) arandelas de presión M12 y (Ctd. 4) tornillos M12 x 30 mm.

PASO 3 - Conecte el cable RJ45 de comunicación interna del montante vertical izquierdo al cable de comunicación que procede del armazón principal antes de repetir el PASO 2 en el lado izquierdo.

ATENCIÓN

ATENCIÓN

- Apriete fuertemente todas las piezas para eliminar el ruido debido a la holgura.
- Los montantes verticales derecho e izquierdo son ligeramente diferentes.
  - El montante vertical izquierdo tiene un pequeño corte para permitir el direccionamiento del cable.

2. Instalar el conjunto soldado central

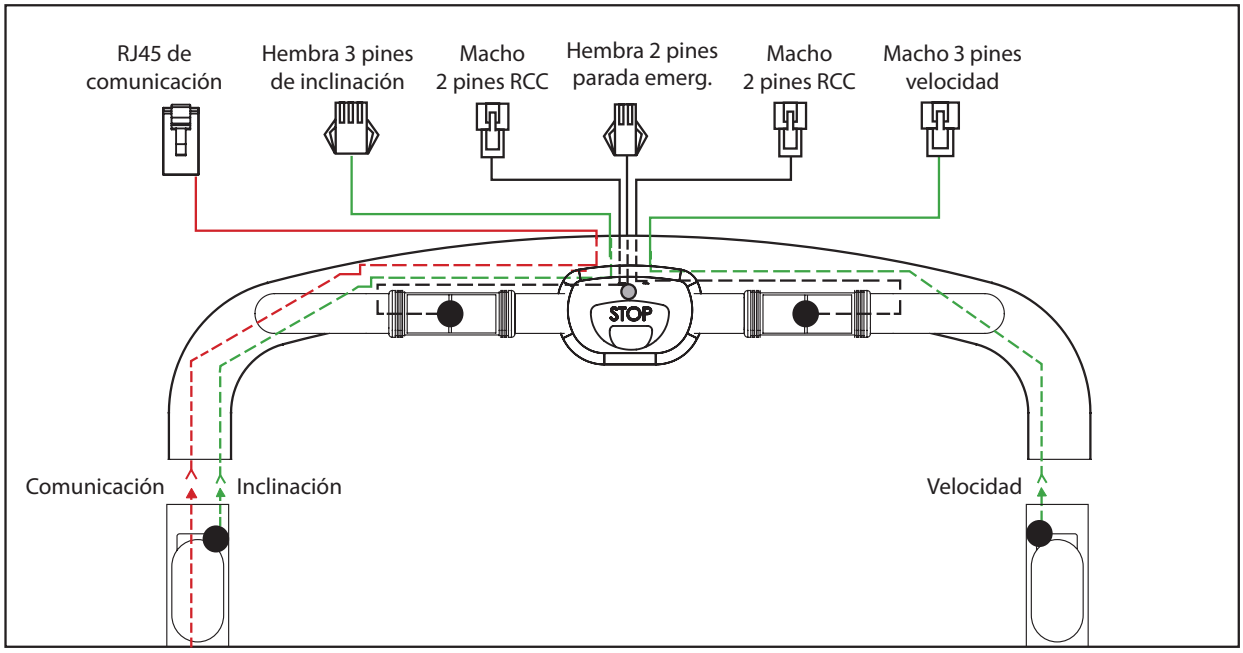

PASO 1 - Coloque con cuidado el conjunto soldado central en los montantes verticales y conecte el cable **Velocidad** desde el conjunto soldado central al cable **Velocidad** que procede del montante vertical derecho. A continuación, conecte los cables **Inclinación** y **Comunicación** del conjunto soldado a los cables del montante vertical izquierdo.

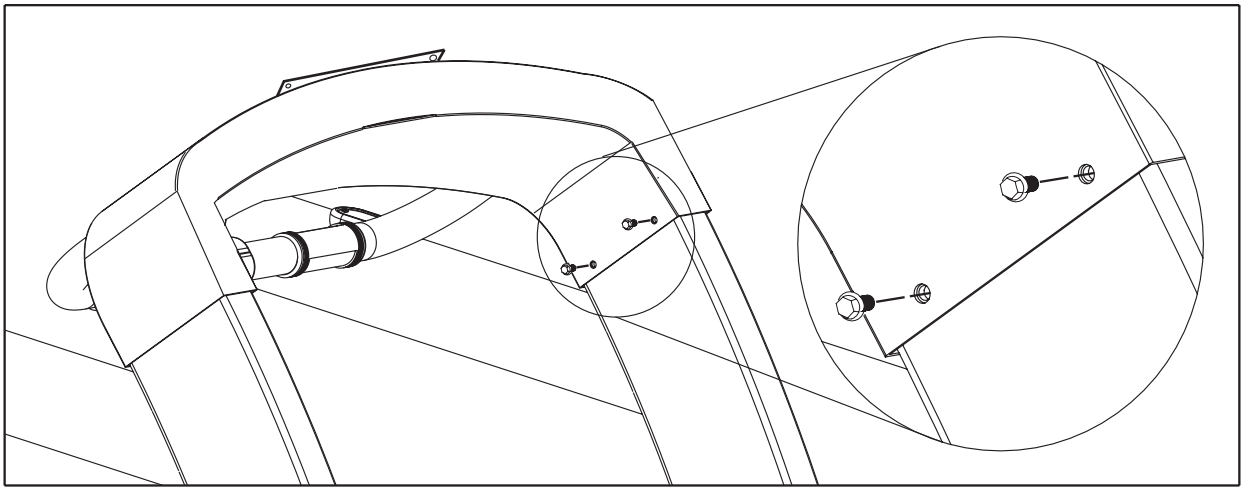

PASO 2 - Alinee los orificios del conjunto soldado central con los orificios de los montantes verticales izquierdo y derecho.
Con una **llave de tubo 9/16** comience con el lado izquierdo y fije sin apretar (Ctd. 2) tornillos M12 x 20 mm.
Repita el mismo proceso en el montante vertical derecho.
NOTA: Tenga cuidado de no pillar los cables dentro de los montantes verticales.

Cuando todos los pernos están fijados, apriételos firmemente.

Ahora, vuelva a los pernos, fijando los montantes verticales derecho e izquierdo y apriételos fuertemente.

3. Instalar la consola al conjunto soldado central

Nº:	A consola	Descripción
1	P11	Parada de emergencia
2	P10	Inclinación
3	P9	Velocidad
4	P4	RCC
5	P3	RCC
6	P6	Comunicación

Vista trasera del tablero de conexiones de la consola

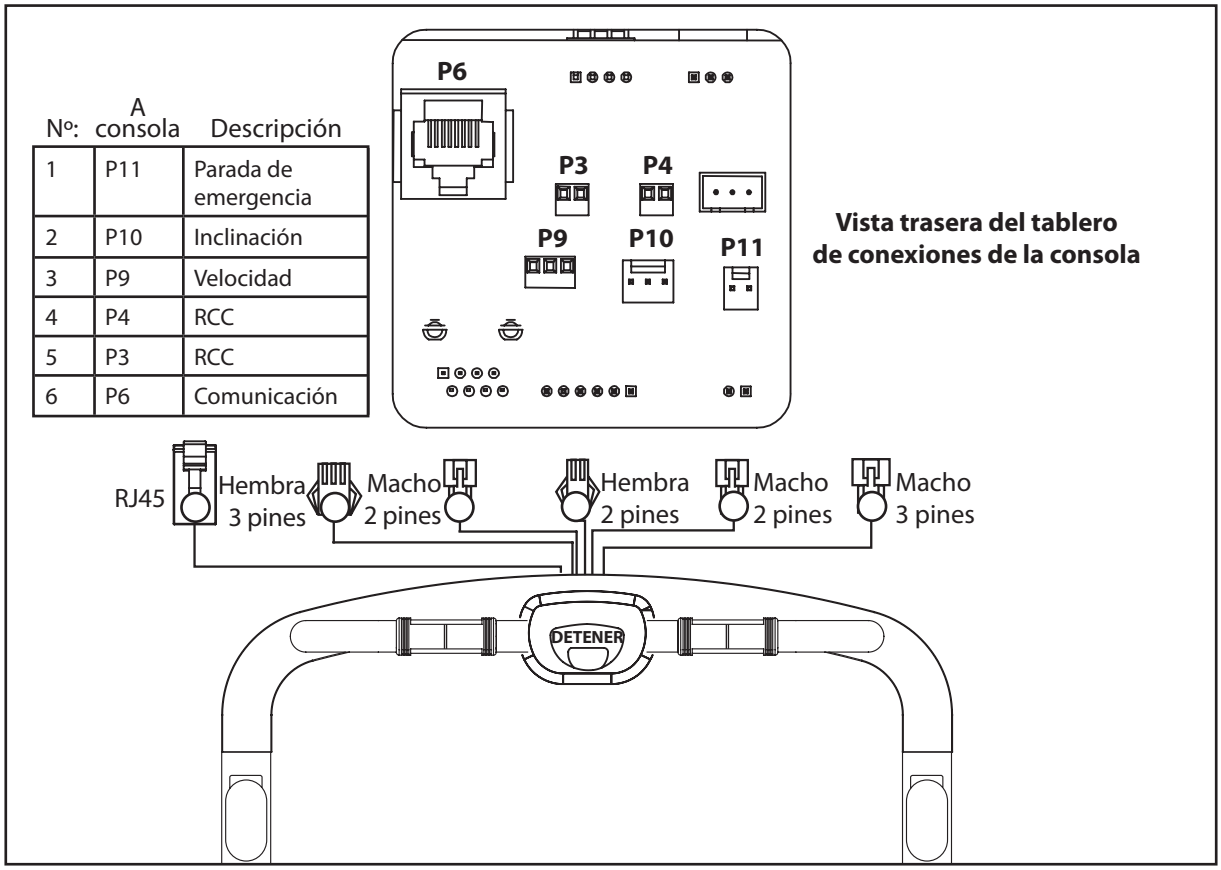

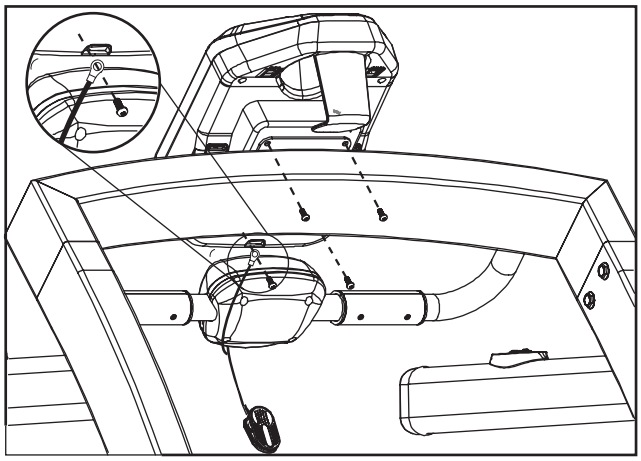

PASO 1 - Conecte los cables desde el conjunto soldado central a la parte posterior de la consola.
NOTA: Utilice el gráfico anterior para la denominación de la conexión de los cables.

PASO 2 - Empuje cuidadosamente los cables conectados a la apertura del conjunto soldado y alinee los orificios de montaje de la consola con los orificios de la placa de montaje del conjunto soldado.

PASO 3 - Con un destornillador phillips fije la consola al conjunto soldado con (Ctd. 4) tornillos M5 x 12 mm.
NOTA: Es preciso fijar una extensión de terminal con ojo desde la cadena de sujeción de emergencia debajo de uno de los tornillos, tal como se muestra arriba.

4. Instalar la cubierta del motor

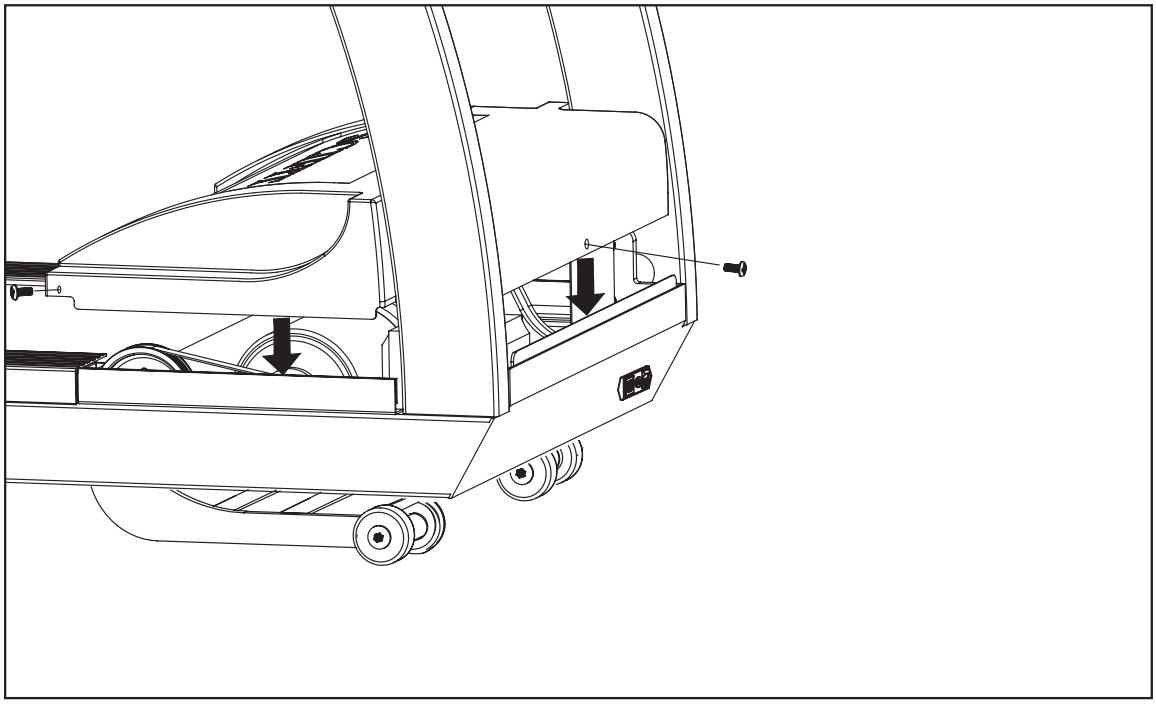

PASO 1 - Coloque la cubierta del motor en el área del motor y asegúrela con los tres tornillos para la cubierta proporcionados (un tornillo no se muestra).

5. Tapas del extremo

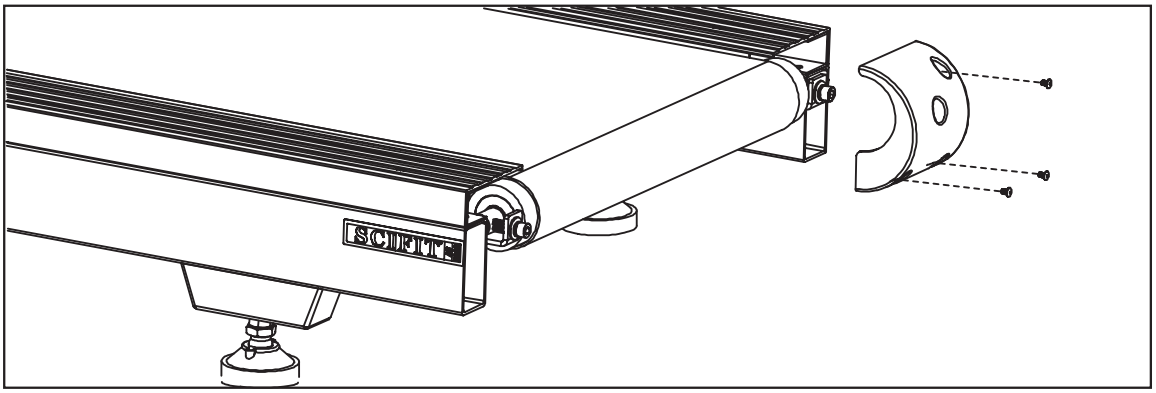

PASO 1 - Comenzando en el lado derecho, utilice un destornillador phillips para fijar la tapa del extremo derecho con tres tornillos M5 x 12 mm

PASO 2 - Repita el paso 1 para la tapa del extremo izquierdo.

6. Ajustar las patas de nivelado

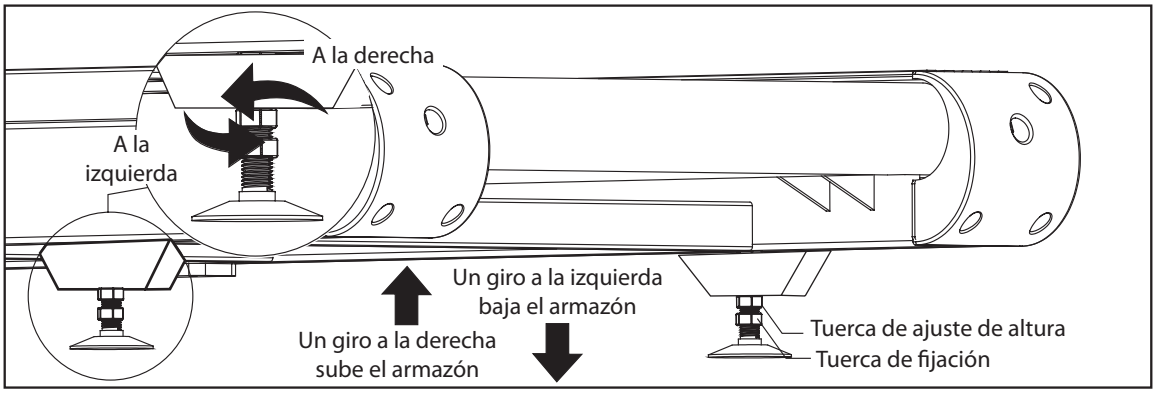
A la derecha
A la izquierda
Un giro a la izquierda baja el armazón
Un giro a la derecha sube el armazón
Tuerca de ajuste de altura
Tuerca de fijación

PASO 1 - Gire la tuerca de ajuste de altura de la pata de nivelado a la derecha (sube el armazón) o a la izquierda (baja el armazón) en ambos lados, derecho e izquierdo, hasta que se alcance la altura aceptable.

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Nivelador y llave ajustable que se abra hasta 32 mm.

PASO 2 - Cuando la máquina esté nivelada, asegure la tuerca de sujeción contra la tuerca de ajuste para que no se pueda mover.

ATENCIÓN

Un equipo no nivelado puede causar que la banda para andar no esté correctamente centrada.

7. Conecte el cable de alimentación

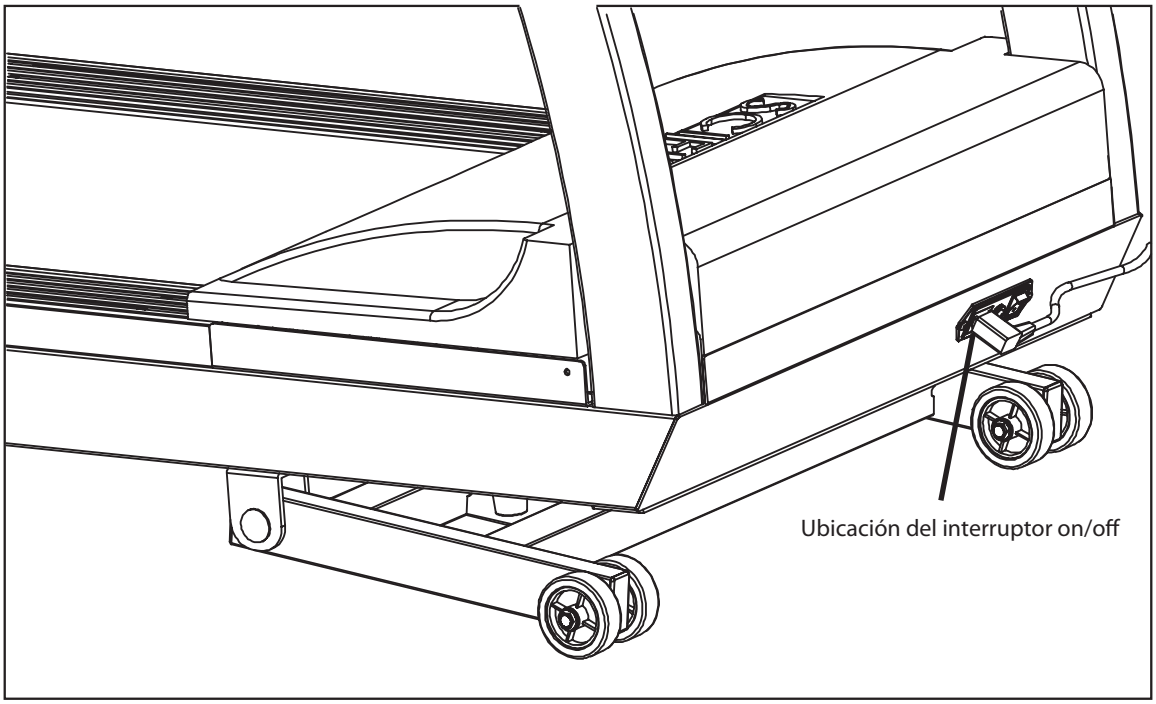

PASO 1 - Compruebe que el interruptor de encendido/apagado está en la posición "OFF" (apagado) situado en la parte delantera de la máquina y después fije el cable de alimentación suministrado y enchufe el otro extremo en la toma de pared.

8. Alineación de la banda para andar

ATENCIÓN

ATENCIÓN Un equipo no nivelado puede causar que la banda para andar no esté correctamente centrada.

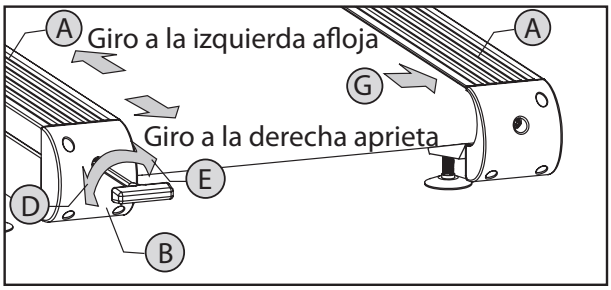

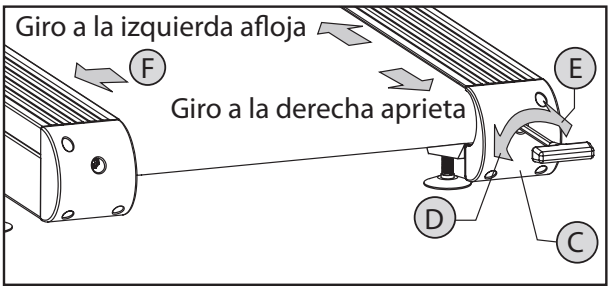

PASO 1 - Retire los carriles laterales derecho e izquierdo (A)

PASO 2 - En las tapas del extremo izquierda (B) y derecha (C), utilice la llave con agarre en forma de T de 8 mm suministrada para girar el perno de ajuste de la cinta (D) a la derecha para aflojar la cinta.

PASO 3 - Centre manualmente la banda dentro de la plataforma.

PASO 4 - Gire el perno de ajuste de la banda hacia la derecha (E) igualmente para ambas tapas del extremo hasta que la banda esté tensa.

PASO 5 - Pulse la tecla "Inicio rápido" y establezca la velocidad a 3 km/h.

PASO 6 - Observe la dirección de la banda:
* Si la banda se acerca a la derecha, coloque la llave en la tapa del extremo derecho (C) y gire a la derecha (E) un 1/4 de vuelta cada vez para que la banda se desplace a la izquierda (F).
* Si la banda se acerca a la izquierda, coloque la llave en la tapa del extremo izquierdo (B) y gire a la derecha (E) un 1/4 de vuelta cada vez para que la banda se desplace a la derecha (G).

PASO 7 - Cuando la banda se desplaza en el centro consistentemente, aumente la velocidad a 8 km/h y ajuste la banda de acuerdo al proceso descrito en el paso 6.

PASO 8 - Detenga la máquina y continúe al paso "Prueba de la tensión de la banda".

Prueba de tensión de la banda para andar

PASO 1 - Con la máquina en modo inactivo, coloque los pies en cada carril lateral del armazón, con la cinta en medio.

PASO 2 - Pulse la tecla "Inicio rápido" y aumente la velocidad a 3 km/h.

PASO 3 - Sujete los pasamanos derecho e izquierdo y comience a caminar en la banda.

PASO 4 - Pise fuerte con un pie delante del otro, justo delante de la cubierta del motor para intentar detener la banda.
*Si nota una sensación de deslizamiento en la banda, significa que necesita más tensión y hay que repetir el paso 6.
*Si no nota ninguna sensación de deslizamiento, no es preciso una tensión adicional.

PASO 5 - Vuelva a colocar los carriles laterales anteriormente retirados.

Colocación

Evite colocar la cinta para andar un lugar expuesto a la luz solar directa, en áreas de temperatura y humedad extremas o donde pueda resultar salpicada con agua u otros líquidos. Esta cinta para andar solo se puede utilizar en el interior. Coloque este equipo de tal forma que el enchufe esté fácilmente accesible.
Deje un mínimo de 508 mm de distancia entre la pared y otras cintas cuando esté en uso.
Deje un área de seguridad de 2 x 1 m por detrás de la cinta cuando esté en uso.

Desplazamiento

La cinta para andar dispone de ruedas en la parte delantera de la máquina fijadas al conjunto soldado de inclinación para manipularla con facilidad.
Estas ruedas integradas están pensadas para recolocar la cinta a una corta distancia, no para desplazarla ni entregarla.
Para desplazarla una corta distancia, incline la máquina un 10%, desenchúfela desde la toma de la pared, levante la parte trasera de la cinta y muévala.

PRECAUCIÓN:
*Se recomienda que dos personas muevan la máquina.
*Utilice carros de transporte para mover la cinta distancias mayores.

Tras entrenar intensamente, limpie siempre su equipo SCIFIT. El sudor que permanece en contacto con el armazón, las cubiertas y la consola puede provocar óxido o daños. Limpie las superficies con agua y un jabón suave, y séquelas después con una toalla.
Siga la programación siguiente para mantener el rendimiento óptimo de una cinta para andar SCIFIT.

Programación del mantenimiento de la cinta para andar

Cualquier trabajo mecánico o eléctrico realizado en el cuerpo principal de una unidad CE médica de clase IIa DEBE recalibrarse. La programación genérica de mantenimiento siguiente debería aplicarse a los productos CE médicos y no médicos.

Armazón, cubierta del motor, consola	Paño húmedo	Diariamente	Mantenimiento del gimnasio
Pantalla LCD	Pantalla TV LCD paño suave de limpieza	Semanalmente	Mantenimiento del gimnasio
Interior de la cubierta del motor	Al vacío	Mensualmente	Mantenimiento del gimnasio
Inspeccionar correa de transmisión	Calibre de tensión 119 - 134 Kg/m	Mensualmente	Mantenimiento del gimnasio
Inspeccionar la banda para andar	Prueba de tensión de la banda (Montaje, sección 3.8) Reemplazar si está dañada	Mensualmente	Mantenimiento del gimnasio
Inspeccionar plataforma para andar	Girar una vez al año Reemplazar si está dañada	Anualmente cuando sea necesario	Mantenimiento del gimnasio
Rodillos delanteros/ traseros	Paño húmedo Reemplazar si están dañados	Cuando sea necesario	Mantenimiento del gimnasio
Eje del tornillo de elevación del accionador	Grasa de propósito general	Anualmente	Mantenimiento del gimnasio

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE ESTADOS UNIDOS
Para obtener asistencia de productos SCIFIT:

teléfono: +1 (918) 359-2040
fax: +1 (918) 359-2045
Correo electrónico: service@scifit.com

El departamento de Soporte técnico está disponible por correo electrónico. Hay disponible un servicio de buzón de voz las 24 horas al día para dejar mensajes solicitando asistencia técnica y la sustitución de piezas. Nuestra dirección postal es:

SCIFIT Systems Inc.
5151 S. 110th E. Ave.
Tulsa, OK 74146
EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE RU Y EUROPA

teléfono: +44 1344 300022
fax: +44 1344 868838
Correo electrónico: info@scifit.uk.com

SCIFIT LTD (RU)
Lexham House
Forest Road
Binfield
Berkshire, RG42 4HP
Reino Unido

Número de la empresa: 5970624 (RU)

PAÍSES FUERA DE RU Y EUROPA UTILICE LOS NÚMEROS DE CONTACTO DE EE.UU.

Realice sus pedidos en línea 24/7 en www.scifit.com

Uso de la correa transmisora de ritmo cardíaco

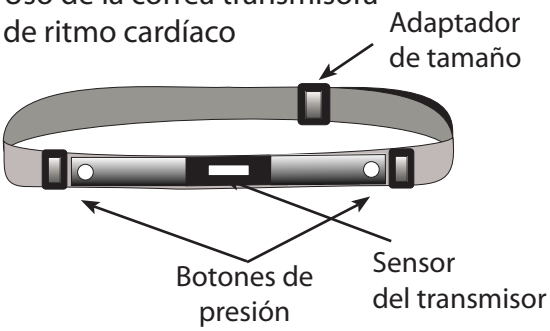

El accesorio de la correa transmisora del ritmo cardíaco inalámbrica es un dispositivo útil si desea una realimentación continua de su ritmo cardíaco actual durante un entrenamiento.

El programa de control de ritmo cardíaco permite al usuario configurar un ritmo cardíaco objetivo. A través del control en tiempo real del ritmo cardíaco del usuario, el ordenador mantiene el ritmo cardíaco del usuario en el ritmo cardíaco establecido, o por debajo de él, disminuyendo la elevación si el ritmo cardíaco del usuario supera el objetivo.

Activación del transmisor



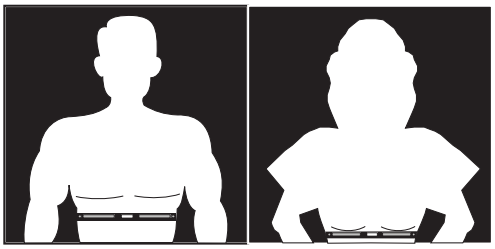

Para activar la correa transmisora de ritmo cardíaco, siga estos pasos:

1. Desenganche la correa girando ligeramente el botón a presión de cada lado hacia fuera hasta que pueda sacar el botón por el orificio.
2. Humedezca la parte posterior del sensor y ajuste la correa debajo de los músculos pectorales o del pecho.
3. Coloque la correa de tal forma que el sensor del transmisor se encuentre directamente en el centro del pecho, como se muestra en la ilustración.
4. El sensor comenzará a monitorizar y transmitir su ritmo cardíaco.

NOTA: Para unos mejores resultados, coloque el transmisor debajo de la ropa, para que esté en contacto con la piel.

Desactivación del transmisor

El transmisor se apaga automáticamente cuando se retira.
Asegúrese de limpiar la correa concienzudamente con un paño seco después de cada entrenamiento para garantizar un funcionamiento fiable.

Interferencia de señal

Pueden ocurrir lecturas de ritmo cardíaco inexactas si utiliza el transmisor en un área cerca de otras fuentes de radiación electromagnética.

Entre los ejemplos de dichas fuentes se incluyen: otro equipo deportivo, otros transmisores de ritmo cardíaco y televisores. Para reducir lecturas erróneas, asegúrese de permitir un mínimo de 1 metro entre cada fuente de radiación.

PRECAUCIÓN: Usuarios de marcapasos

Nunca utilice la correa transmisora de ritmo cardíaco si lleva un marcapasos o cualquier otro dispositivo médico eléctrico. Esto puede ser extremadamente peligroso ya que el transmisor de ritmo cardíaco puede interferir y causar alteraciones eléctricas en esos dispositivos.

Ritmo cardíaco de contacto

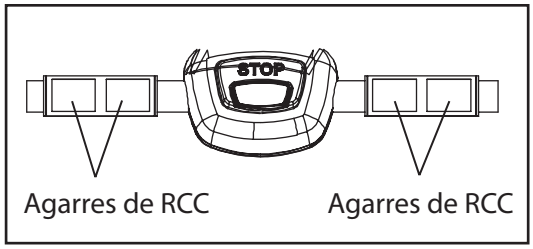

El ritmo cardíaco de contacto está situado directamente delante del operador. Sólo tiene que sujetar ligeramente los agarres de contacto; tras un breve período de tiempo, aparecerá en la pantalla la lectura del pulso.

NOTA: Si se lleva puesta la correa transmisora, ésta anulará la toma de contacto.

Pantalla LCD de estado de nivel de trabajo:
Pantalla LCD del estado de nivel de trabajo ofrece una indicación en tiempo real progresiva del nivel de trabajo actual de cualquier programa.

Seleccione entrenamiento o introduzca la Fitkey
SCIFIT
Scientific Solutions For Fitness™
Copyright © 1998-2010. SCIFIT Systems, Inc.
Pulse Inicio Rápido para iniciar o elegir un programa
Manual
Ritmo cardíaco
Perfil de pendiente
Perfil de velocidad
Elevación
Detener
Inicio Rápido
Entrar
Velocidad
ADVERTENCIA: Es posible que los sistemas de control de ritmo cardíaco no sean precisos. Superar su límite puede provocarle graves lesiones o incluso la muerte.
Si cree que va a desmayarse, deje de hacer ejercicio inmediatamente.

Área de selección de perfil:
Esta tecla se utiliza para validar los valores seleccionados que el operador ha elegido para un perfil de entrenamiento.

Teclas [Arriba] y [Abajo]
Permite al usuario aumentar o disminuir la elevación durante un entrenamiento.
Nota: Es posible que no se utilice en todos los perfiles de entrenamiento.

DETENER
Se utiliza para hacer una pausa o salir de un entrenamiento. Púlselo una vez para hacer una pausa. Púlselo de nuevo para salir del entrenamiento.

INICIO RÁPIDO
Esta tecla proporciona un perfil de entrenamiento preprogramado de "Inicio rápido" de un solo toque o, una vez se ha accedido a un programa, esta tecla activará el programa seleccionado.

ENTRAR
Esta tecla se utiliza para validar los valores seleccionados que el operador ha elegido para un perfil de entrenamiento.

Teclas [+] y [-]
Permiten al usuario aumentar o disminuir la velocidad durante un entrenamiento.
Nota: Es posible que no se utilice en todos los perfiles de entrenamiento.

FUNCIONES ADICIONALES DE LAS TECLAS

OPCIÓN DE VENTILADOR

En cualquier momento durante un entrenamiento, la pantalla permite al operador activar los dos ventiladores internos de la consola.

Los ventiladores tendrán tres ajustes de velocidad disponibles para el usuario.

Para activar la opción de ventilador:
Pulse la tecla de ventilador una vez: Bajo
Pulse la tecla de ventilador dos veces: Medio
Pulse la tecla de ventilador tres veces: Alto

El ventilador permanecerá activado hasta:
1. Que el usuario salga del entrenamiento
2. Que la tecla del ventilador se pulse una cuarta vez

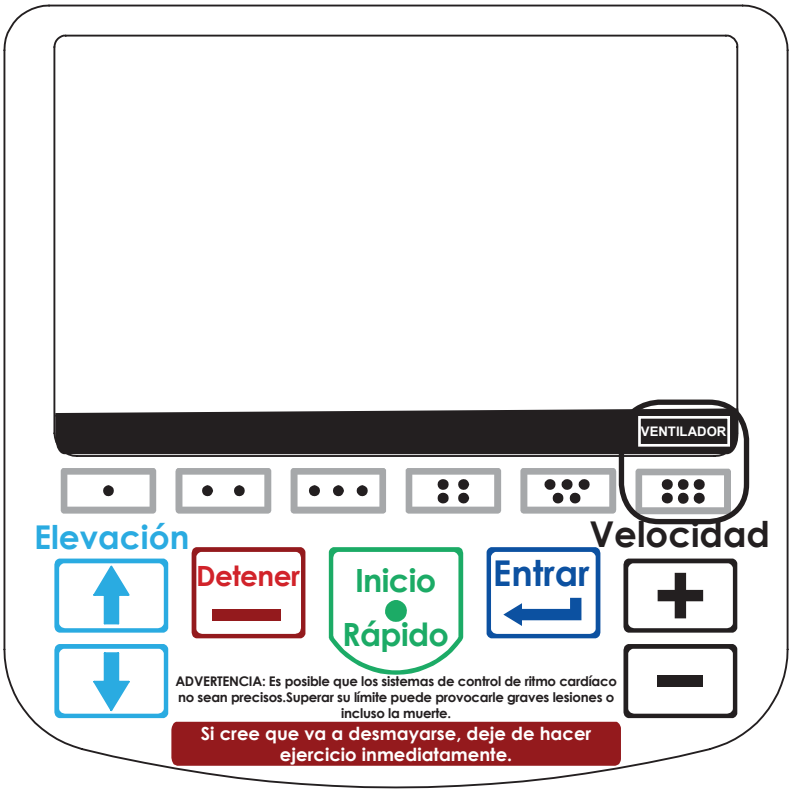
VENTILADOR
Elevación
Detener
Inicio
Rápido
Entrar
Velocidad
ADVERTENCIA: Es posible que los sistemas de control de ritmo cardíaco no sean precisos.Superar su límite puede provocarle graves lesiones o incluso la muerte.
Si cree que va a desmayarse, deje de hacer ejercicio inmediatamente.

HACER UNA PAUSA

En cualquier momento durante un entrenamiento, el usuario puede "PAUSAR" un entrenamiento.

PAUSA

1. Pulse la tecla DETENER una vez.

En este momento, el usuario podrá elegir entre tres opciones.

A. **Continuar**: Si pulsa esta tecla, se reiniciará el entrenamiento en el punto en que se interrumpió.

NOTA: Transcurrirán unos segundos antes de que la cinta comience a moverse o pulse la tecla [+] una vez.

B. **Cambiar**: Si pulsa esta tecla, el usuario volverá a la pantalla de parámetros para realizar cualquier ajuste adicional.

C. **DETENER**: Si pulsa esta tecla, saldrá del entrenamiento y volverá a la pantalla principal.

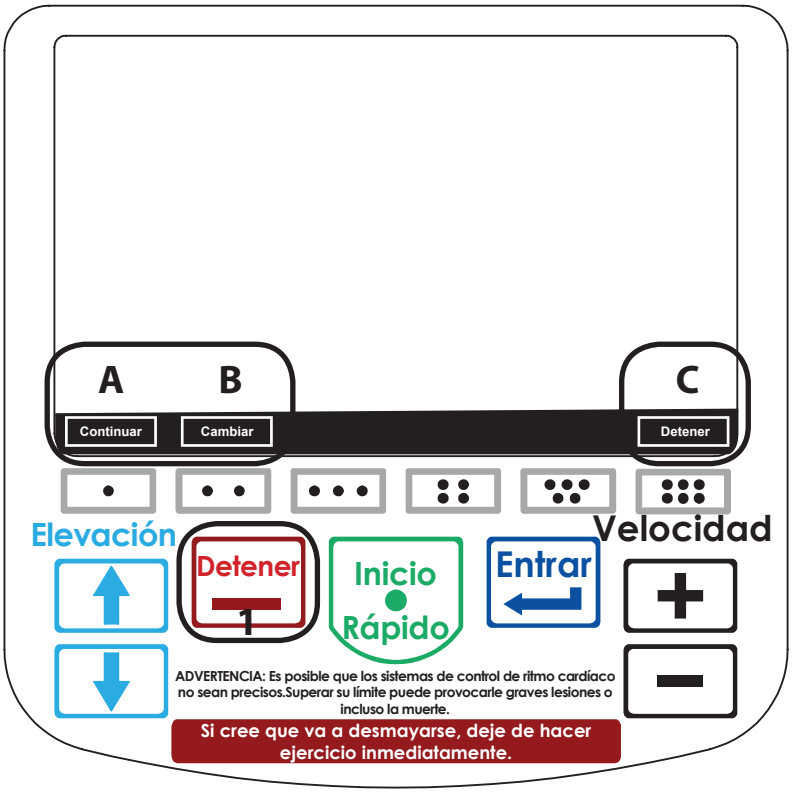

MANUAL (AC5000)

Este programa permite al usuario configurar la velocidad y la pendiente de inclinación. Estos ajustes no cambian a no ser que el usuario ajuste manualmente la velocidad usando las teclas [+] o [-] o ajuste la inclinación usando las teclas de flecha [ARRIBA] o [ABAJO] durante el entrenamiento.

Pulse **MANUAL** Después

AVANCE (AC5000M)

Similar al programa MANUAL. Este programa permite al usuario establecer inicialmente la velocidad y la pendiente de inclinación. Estos ajustes no cambian a no ser que el usuario ajuste manualmente la velocidad usando las teclas [+] o [-] o ajuste la inclinación usando las teclas de flecha [ARRIBA] o [ABAJO] durante el entrenamiento.

Pulse **AVANCE** Después

RETROCESO (AC5000M)

De nuevo similar al programa manual, solo que la cinta se moverá hacia atrás. Este programa permite al usuario establecer la velocidad y la pendiente de inclinación. Estos ajustes no cambian a no ser que el usuario ajuste manualmente la velocidad usando las teclas [+] o [-] o ajuste la inclinación usando las teclas de flecha [ARRIBA] o [ABAJO] durante el entrenamiento.

Pulse **RETROCESO** Después

Tiempo	**15:00**
Velocidad	.1
Ritmo	-- --

Ajuste el tiempo de entrenamiento (2-99 min.) con las teclas  y después pulse

Tiempo	15:00
Velocidad	**.1**
Ritmo	-- --

Seleccione la velocidad
Manual/Avance: 1,6 - 19,3 km/h)
Retroceso: 1,6 - 6,4 km/h

con las teclas y después pulse

Tiempo	15:00
Velocidad	.1
Ritmo	**-- --**

Una vez se ha seleccionado la VELOCIDAD, la categoría RITMO mostrará la cantidad de tiempo que se tardará en completar 1,5 km. Si desea disminuir o aumentar la cantidad de tiempo en completar 1,5 km

Use las teclas  y después pulse

NOTA: cuando se han realizado los ajustes, la categoría VELOCIDAD se ajustará automáticamente a la velocidad que se tarda en completar 1.5 km para el RITMO seleccionado.

Velocidad	.1
Ritmo	-- --
Pendiente	**0**

Seleccione la pendiente de inclinación
(0 a 15% fitness, -3 a 12% médico)

con las teclas y después pulse

Ritmo	-- --
Pendiente	0
Peso	**150**

Seleccione su peso (máximo 250 kg)

con las teclas y después pulse

RITMO CARDÍACO (AC5000/AC5000M) NOTA: Se requiere transmisor de ritmo cardíaco

El programa de ritmo cardíaco ajusta automáticamente la inclinación de la cinta en respuesta a los cambios en el ritmo cardíaco del operador, por tanto el operador debe estar lo más cerca posible del ritmo cardíaco objetivo deseado. En este programa, el operador controla la velocidad usando las teclas [+] o [-].

NOTA: Se requiere una correa transmisora para este programa (consulte la sección 5.1).
Los agarres de contacto no funcionarán en este programa.

Pulse **RITMO CARDÍACO** Después Entrar

Tiempo	**15:00**
Ritmo cardíaco	120
Velocidad	.1

Seleccione el tiempo de entrenamiento (2-99 min.)

con las teclas [+] [−] y después pulse Entrar

Cálculo de la zona de ritmo cardíaco objetivo

Su ritmo cardíaco máximo (MHR) aproximado es igual a 220 menos su edad.
El límite superior de su zona objetivo es igual a 0,85 veces su MHR.
El límite inferior de su zona objetivo es igual a 0,60 veces su MHR.

Por ejemplo:
Tiene 40 años:
220-40=180
180 x 0,85 = 153 (MHR máx.)
180 x 0,60 = 108 (MHR mín.)

Estos valores se obtienen a partir de promedios. Consulte siempre a su médico para establecer la zona de ritmo cardíaco adecuada para su condición física.

Tiempo	15:00
Ritmo cardíaco	**120**
Velocidad	.1

(consulte Cálculo de la zona de ritmo cardíaco objetivo)
Seleccione su ritmo cardíaco objetivo con las teclas

[+] [−] y después pulse Entrar

Tiempo	15:00
Ritmo cardíaco	120
Velocidad	**.1**

Seleccione la velocidad 1,6 - 19,3 km/h con las teclas

[+] [−] y después pulse Entrar

Ritmo cardíaco	120
Velocidad	.1
Ritmo	**-- --**

Una vez se ha seleccionado la VELOCIDAD, la categoría RITMO mostrará la cantidad de tiempo que se tardará en completar 1,5 km. Si desea disminuir o aumentar la cantidad de tiempo en completar 1,5 km

use las teclas [+] [−] y después pulse Entrar

NOTA: cuando se han realizado los ajustes, la categoría VELOCIDAD también se ajustará automáticamente a la velocidad que se tarda en completar 1.5 km para el RITMO seleccionado.

Velocidad	.1
Ritmo	-- --
Peso	**150**

Seleccione su peso (máximo 250 kg)con las teclas

[+] [−] y después pulse Inicio Rápido

Programas de perfiles de pendiente (AC5000/AC5000M)

El perfil de pendiente proporciona siete distintos ejercicios dependientes de la inclinación que puede seleccionar el operador.
La inclinación se ajustará automáticamente hacia arriba o hacia abajo a medida que progresa el entrenamiento.
La velocidad solo se puede ajustar manualmente durante estos entrenamientos.

Pulse **PENDIENTE PERFIL** Después Entrar

Tiempo	**15:00**
Perfil	
Mínimo	0

Seleccione el tiempo de entrenamiento (2-99 min.)

con las teclas + − y después pulse Entrar

Tiempo	15:00
Perfil	
Mínimo	0

Seleccione entre siete perfiles de entrenamiento diferentes (consulte la sección 7.4)

con las teclas + − y después pulse Entrar

Tiempo	15:00
Perfil	
Mínimo	**0**

Seleccione la altura de inclinación mínima

con las teclas + − y después pulse Entrar

NOTA: No exceda la altura de inclinación máxima seleccionada en el paso siguiente.

Perfil	
Mínimo	0
Máximo	**6**

Seleccione la altura de inclinación máxima con las teclas + − y después pulse Entrar

Mínimo	0
Máximo	6
Velocidad	**.1**

Seleccione la velocidad 1,6 - 19,3 km/h para el entrenamiento con las teclas + − y después pulse Entrar

NOTA: Puede cambiar la velocidad manualmente en cualquier momento durante el entrenamiento.

Máximo	6
Velocidad	.1
Ritmo	**-- --**

Una vez se ha seleccionado la VELOCIDAD, la categoría RITMO mostrará la cantidad de tiempo que se tardará en completar 1,5 km. Si desea disminuir o aumentar la cantidad de tiempo en completar 1,5 km

use las teclas + − y después pulse Entrar

NOTA: Cuando se han realizado los ajustes, la categoría VELOCIDAD se ajustará automáticamente a la velocidad que se tarda en completar 1.5 km para el RITMO seleccionado.

Máximo	6
Velocidad	.1
Peso	**150**

Seleccione su peso (máximo 250 kg)

con las teclas y + − después pulse Inicio Rápido

A continuación se indican los perfiles de entrenamiento para pendiente y velocidad disponibles para su selección

CARRERA

MULTI-PICOS

SPRINT

RAMPA

PICO DOBLE

PICO

PROGRESIVO

Programas de perfiles de velocidad (AC5000/AC5000M)

El perfil de velocidad proporciona siete distintos ejercicios dependientes de la velocidad que puede seleccionar el operador.
La velocidad se ajustará automáticamente a más rápido o más lento a medida que progresa el entrenamiento.
La inclinación solo se puede ajustar manualmente durante estos entrenamientos.

Pulse VELOC. PERFIL Después Entrar

Tiempo	**15:00**
Perfil	
Mínimo	.1

Seleccione el tiempo de entrenamiento (2-99 min.)

con las teclas + − y después pulse Entrar

Tiempo	15:00
Perfil	
Mínimo	.1

Seleccione entre siete perfiles de entrenamiento

diferentes (consulte la sección 7.4) con las teclas

+ − y después pulse Entrar

Tiempo	15:00
Perfil	
Mínimo	**.1**

Seleccione la velocidad de entrenamiento mínima

(1,6 - 19,3 km/h) con las teclas + −

y después pulse Entrar

NOTA: No exceda la velocidad máxima seleccionada en el paso siguiente.

Perfil	
Mínimo	.1
Máximo	**12**

Seleccione la velocidad de entrenamiento mínima

(1,6-19,3 km/h) con las teclas + −

y después pulse Entrar

Mínimo	.1
Máximo	12
Pendiente	**0.0**

Seleccione la altura de inclinación para el

entrenamiento con las teclas + −

y después pulse Entrar

NOTA: Puede cambiar la altura de inclinación manualmente en cualquier momento durante el entrenamiento.

Máximo	12
Pendiente	0.0
Peso	**150**

Seleccione su peso (máximo 250 kg) con las teclas

+ − y después pulse Inicio Rápido

CONDICIÓN	MOTIVO	SOLUCIÓN
La alimentación principal no se enciende.	El cable de alimentación no está conectado.	Enchufe el cable de alimentación.
	El interruptor de alimentación está en la posición "OFF" (apagado).	Cambie el interruptor de alimentación a la posición "ON" (encendido) situado en la parte delantera de la cinta para andar.
	El suministro de tensión no está disponible.	Compruebe lo siguiente: 1. Compruebe si hay voltaje de pared (consulte un electricista cualificado). 2. Compruebe los cables debajo de la cubierta del motor.
	El problema se encuentra entre la toma de la pared y el inversor.	Consulte un técnico cualificado para comprobar lo siguiente: 1. Compruebe si hay electricidad en el lado de entrada del filtro de línea con el interruptor de electricidad en la posición "ON" (encendido). 2. Compruebe si hay electricidad en el lado de salida del filtro de línea con el interruptor de electricidad en la posición "ON" (encendido). 3. Compruebe si hay electricidad en el conector que se une al inversor.
	Hay electricidad en el inversor, pero éste no está suministrando electricidad.	Reemplace el inversor.
Ruido en los rodillos	Cojinetes de los rodillos defectuosos	Reemplace los rodillos.
El ruido procede de la cinta cada vez que la junta pasa sobre el rodillo.	Junta de nueva cinta.	El ruido desaparece después de un día o dos. Si persiste, póngase en contacto con el servicio de SCIFIT.
El motor hace ruido.	Los cojinetes del motor están dañados.	Reemplace el motor.
Ruido en la parte trasera del armazón.	1. Nivele la máquina. 2. Compruebe los cojinetes del rodillo trasero. 3. Compruebe la alineación de la banda para andar.	Nivele la máquina. Reemplace los cojinetes del rodillo trasero. Alinee la banda para andar.
El motor no funciona.	Motor con avería	Reemplace el motor.
	No hay electricidad en el inversor.	1. Compruebe si el cable del motor está conectado al inversor. 2. Compruebe si la electricidad procede del inversor cuando el motor está activado.
Cuando se pulsa la tecla "Inicio rápido", la visualización es normal, pero la máquina no se inclina.	No hay electricidad en el inversor.	1. Compruebe si el cable del accionador está conectado al inversor. 2. Compruebe si la electricidad procede del inversor cuando el motor está activado.
El motor funciona, pero la cinta para andar no se mueve.	La correa de transmisión está demasiado holgada.	Ajuste la tensión de la correa de transmisión.
	La correa de transmisión está rota.	Reemplace la correa de transmisión.
Se nota una sensación de deslizamiento en la banda.	La tensión de la banda para andar está demasiado floja.	Ajuste la tensión de la banda para andar.

Es muy importante que su equipo SCIFIT esté registrado. El registro se puede realizaren línea en http://www.SCIFIT.com/warrantyregistration.shtml o rellenando y enviando por correo el formulario de registro que se encuentra al final de este manual.

Declaración de garantía de SCIFIT

SCIFIT garantiza los nuevos productos contra defectos de fabricación y/o materiales bajo un uso normal y correcto sujeto a las siguientes limitaciones:

(a) La obligación de SCIFIT hacia el comprador original se aplicará:
en EE. UU. y Canadá a ambas partes y al coste de la mano de obra requerida para sustituir o reparar un producto defectuoso durante un período de un (1) año desde la fecha de compra por parte del usuario/distribuidor, tal como se documenta en la tarjeta de garantía y, si el usuario/distribuidor no ha devuelto la tarjeta de garantía, será la fecha de envío desde la fábrica. A partir de entonces, durante un período de dos (2)años, dicha obligación se extenderá únicamente al suministro de las piezas o productos de repuesto y todo coste de mano de obra asociado a dicha sustitución o reparación correrá a cargo del Comprador. Consulte en la cláusula (e) los componentes que quedan fuera de esta cláusula.

Fuera de EE. UU. y Canadá a la sustitución de un producto defectuoso sin el coste de la mano de obra durante un período de tres (3) años desde la fecha de compra por parte del usuario, tal como se documenta en la *tarjeta de garantía y, si el usuario no ha devuelto la tarjeta de garantía, será la fecha de envío desde la fábrica.

***Nota: El comprador original debe registrar sus productos comprados bien por la devolución de la tarjeta de garantía, registro en el sitio web o por fax para activar el período de garantía o fecha de envío existente para dar inicio al período de garantía. Se concede un período de noventa (90) días para el registro de garantía para permitir la rotación de las existencias y las existencias de exhibición; por consiguiente ningún registro será la fecha de envío para el inicio del período de garantía.**

(b) La obligación de SCIFIT estará limitada a reparar o sustituir las piezas defectuosas. No se tendrán en consideración las reparaciones realizadas por el Comprador sin el consentimiento previo por escrito de SCIFIT. La decisión de sustituir o reparar será únicamente elección de SCIFIT.

(c) La garantía de SCIFIT no se aplica a las piezas que requieran sustitución o reparación debido a un desgaste normal y anormal, uso incorrecto, corrosión, mantenimiento inadecuado, instalación inadecuada, circuitos eléctricos dedicados o de tierra con capacidad nominal incorrecta o un almacenamiento incorrecto, ni se aplica a las piezas modificadas de su estado original por el comprador o por un tercero.

(d) ESTA GARANTÍA ESTÁ EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, QUE SURJA POR LEY INCLUYENDO GARANTÍA O COMERCIABILIDAD DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, Y ESTÁ EN LUGAR DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE SCIFIT INCLUYENDO DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES O RESULTANTES O PENALIZACIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS SIEMPRE QUE SURJAN FUERA DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA DE SCIFIT

(e) Los elementos siguientes se incluyen en la cobertura de la garantía siguiente a no ser que se determine que son defectuosos. Estos elementos incluyen, pero no están limitados a:

Cintas para andar – modelos AC5000 únicamente	Período de garantía
Cintas de la cinta para andar	12 meses
Plataformas de las cintas de la cinta para andar	12 meses
Estructura y armazón de la cinta para andar	5 años
Sistema del motor de la cinta para andar, incluyendo motor e inversor	5 años
Pasamanos y agarres de la cinta para andar	3 años
Agarres de ritmo cardíaco de la cinta para andar	12 meses
Portabidones para agua de la cinta andar	90 días
Bandejas de la cinta para andar	90 días

Productos rotatorios	Período de garantía
Tapicería	12 meses
Sillines	12 meses
Pedales rotatorios	12 meses
Agarres de goma	12 meses
Agarres de ritmo cardíaco	12 meses
Estructura y armazón rotatorios	5 años
Almohadillas para pies de goma (BioFlex)	12 meses
Portabidones para agua rotatorios	90 días
Bandejas rotatorias	90 días

Accesorios	Período de garantía
Correas para el pedal	Desgaste normal
Receptor/transmisor de ritmo cardíaco	90 días
Sujeción baja para pies	12 meses
Sujeción alta para pies	12 meses
Guantes auxiliares	90 días
Llaves USB y cintas	90 días

(f) El fuego, inundación y actos de la naturaleza NO están cubiertos por esta garantía.

Portes y gastos de envío

SCIFIT no es responsable de la reparación o sustitución de ninguna unidad ni pieza dañada durante el transporte o instalación. El cliente es responsable de la inspección de cada unidad y pieza en busca de daños de envío durante la entrega o instalación. El cliente es responsable de reclamar todos los daños de los portes a la compañía transportista correspondiente. **Si el cliente firma un recibo sin cualificar por el porte o bienes dañados, el cliente es el único responsable del coste de reparación o sustitución del dichos daños derivados del porte.**

Mantenimiento

Tras entrenar, limpie siempre su equipo SCIFIT. Si no elimina el sudor que se acumula continuamente en el armazón, la tapicería, las cajas y los paneles de control, la unidad puede oxidarse o dañarse. Los daños provocados por una falta de mantenimiento NO están cubiertos por la garantía. Para limpiar la tapicería, utilice jabón suave y agua tibia. Seque con una toalla limpia. Consulte la programación de mantenimiento del equipo.

Requisitos eléctricos

AC5000 o AC5000M (220 V): 208 V - 265 V, 10 amp dedicados
AC5000 o AC5000M (100-110 V): 120 V, 15 amp dedicados

Soporte técnico

La asistencia para el servicio de los productos SCIFIT está disponible enviando un fax a +1 (918) 359-2045. El departamento de asistencia técnica del producto le atenderá de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. CST, de lunes a viernes. Hay disponible un servicio de buzón de voz las 24 horas al día para dejar mensajes solicitando asistencia técnica y la sustitución de piezas. Nuestro objetivo es devolver cada llamada al buzón de voz en un plazo de 30 minutos dentro de las horas laborables.

Tenga a mano la información siguiente antes de llamar al departamento de soporte técnico:

- *Número de modelo del equipo*
- *Número de serie del equipo*
- *Nombre de contacto y número de teléfono*
- *Descripción detallada de los síntomas encontrados.*

Instalación

SCIFIT no es responsable de la reparación o sustitución de ninguna unidad ni pieza dañada durante la instalación. El cliente es responsable de la inspección de cada unidad y pieza en busca de daños durante instalación. El cliente es responsable de reclamar todos los daños al instalador.

Software, marcas comerciales, copyrights y patentes

Si un pedido incluye software, SCIFIT transfiere dicho software al cliente de conformidad con una licencia para un único usuario así como los derechos de autor, términos y condiciones establecidos en el paquete que acompaña a dicho software.

El software KeyMaster recibirá un año de asistencia técnica telefónica y los propietarios podrán optar a actualizaciones del producto durante el año siguiente a la compra.

SCIFIT tiene varias marcas registradas para identificar exclusivamente su negocio y sus productos. Estos nombres no deben ser usados por otras entidades del negocio del fitness.

Los adhesivos de SCIFIT, manuales de usuario y manuales de mantenimiento están sujetos a derechos de autor y no se pueden copiar sin aprobación previa de SCIFIT.

SCIFIT ha obtenido varias patentes sobre funciones y diseños que son exclusivos en sus productos. SCIFIT defenderá estas patentes contra todos aquellos que intenten utilizar estas funciones y diseños en otros productos.

Envío de piezas

Durante los primeros 30 días, las piezas en garantía se enviarán con entrega al día siguiente. La determinación debe realizarse antes de las 2:00 p.m. hora central, cualquier día de la semana, para la entrega al día siguiente. Durante el resto del período de garantía del primer año, los requisitos de piezas se cumplimentarán mediante el envío por tierra. El cliente puede solicitar, a su cargo, la entrega de piezas al día siguiente o a los dos días. Si se solicita, SCIFIT cargará a la cuenta UPS del cliente, o cobrará al envío la diferencia del coste de envío entre el envío por tierra y el envío al día siguiente o en dos días.

Devolución de piezas

SCIFIT está comprometido con la mejora continua del equipo que comercializamos. Para cumplir con este compromiso, es esencial la rápida devolución de las piezas defectuosas. El examen de las piezas por nuestro departamento de ingeniería conduce a cambios que garantizan que el mismo problema no vuelva a ocurrir. Le agradecemos de antemano su ayuda.

Cuando lo solicite SCIFIT, las piezas defectuosas deben ser devueltas a la fábrica SCIFIT en un plazo de 20 días después de la recepción de la pieza de repuesto. En caso contrario SCIFIT esperará el pago de las piezas en un plazo de 30 días.

Siga estos tres sencillos pasos para devolver las piezas.

Paso 1
Guarde la caja y el material de embalaje en el que llegan las nuevas piezas.

Paso 2
Envuelva la pieza defectuosa y colóquela en la caja para su devolución segura. Dedique un momento a rellenar el formulario de devolución de piezas que se incluye en la caja con las piezas nuevas.

Paso 3
E**n la caja de piezas** habrá una etiqueta de devolución UPS prepagado solo para aquellas piezas que deben devolverse. Cuando **TODAS** las piezas se hayan recibido e inspeccionado en la fábrica, se emitirá un abono de la factura de las piezas originales. **Atención empresas de mantenimiento**: las facturas por mano de obra **NO** se pagarán hasta que las piezas defectuosas se hayan devuelto a la fábrica.

Mano de obra de servicio

Cuando sea aplicable, el personal de asistencia al producto SCIFIT contratará a un técnico de mantenimiento local para proporcionar asistencia in situ. Se realizarán todos los esfuerzos posibles para programar el mantenimiento durante 48 horas laborables (8 horas por día laborable), después de la notificación de un problema o tan pronto como las piezas de reparación estén disponibles al técnico de mantenimiento in situ. Cuando sea posible, las piezas se suministrarán por adelantado a los técnicos de mantenimiento para que el producto se repare con una llamada.

Piezas compradas

Todas las piezas compradas tienen una garantía de 12 meses. Consulte a los envíos e instalación de piezas compradas para obtener más información.

La Garantía Comercial Limitada reemplaza la garantía comercial limitada impresa en el "Manual de funcionamiento" para todos los productos SCIFIT Systems, Inc.

Si tiene alguna pregunta o precisa información adicional, póngase en contacto con SCIFIT Systems, Inc. en service@scifit.com.

Peso	207,8 kg (montado), 240 kg (en caja)
Peso máximo del usuario	250 kg
Alimentación	110 V/15 amp. 220 V/10 amp circuito dedicado
Cable de alimentación	5-15P RA (110 V), 6-20P RA (220 V)
Rango de elevación	0 a 15% (AC5000), -3 a 12% (AC5000M) cambios de incrementos de 0,5% por pulsación de tecla
Rango de velocidad	1,6 - 19,3 km/h cambios de incrementos de 0,16 km/h por pulsación de tecla
Programas	Inicio rápido, Manual, Ritmo cardíaco, 7 perfiles de elevación preprogramados, 7 perfiles de velocidad preprogramados
Garantía	En EE. UU. y Canadá 3 años para las piezas y 1 año para la mano de obra Fuera de EE. UU. 3 años para las piezas, no se incluye mano de obra

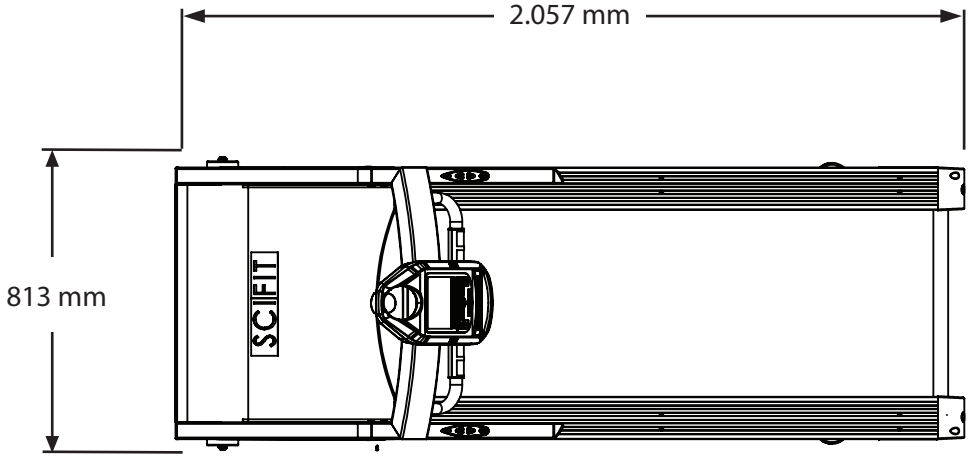

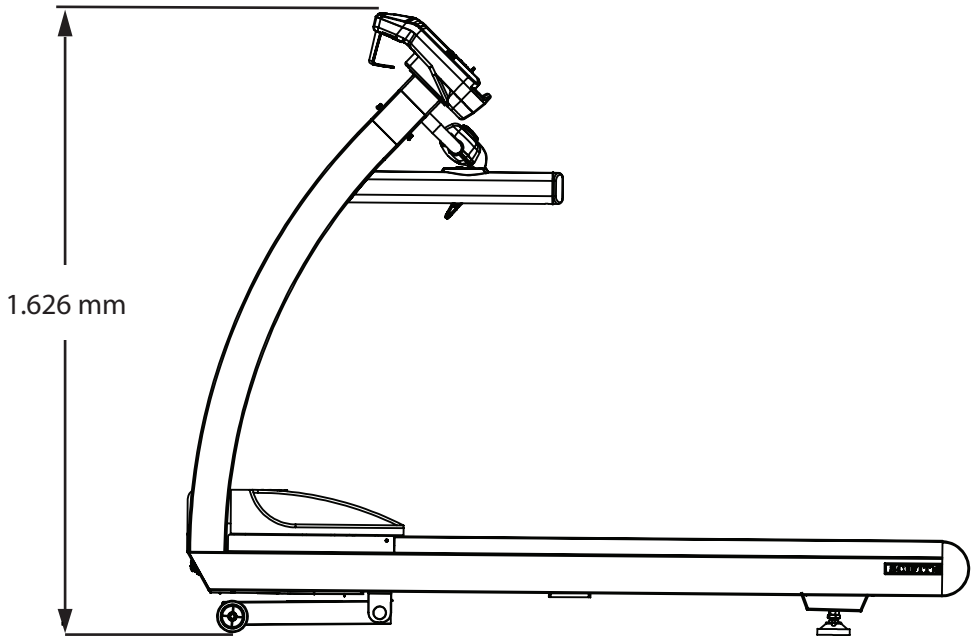

Peso	207,8 kg (montado), 240 kg (en caja)
Peso máximo del usuario	250 kg
Alimentación	110 V/15 amp. 220 V/10 amp circuito dedicado
Cable de alimentación	5-15P RA (110 V), 6-20P RA (220 V)
Rango de elevación	0 a 15% (AC5000), -3 a 12% (AC5000M) cambios de incrementos de 0,5% por pulsación de tecla
Rango de velocidad	1,6 - 19,3 km/h cambios de incrementos de 0,16 km/h por pulsación de tecla
Programas	Inicio rápido, Manual, Ritmo cardíaco, 7 perfiles de elevación preprogramados, 7 perfiles de velocidad preprogramados
Garantía	En EE. UU. y Canadá 3 años para las piezas y 1 año para la mano de obra Fuera de EE. UU. 3 años para las piezas, no se incluye mano de obra

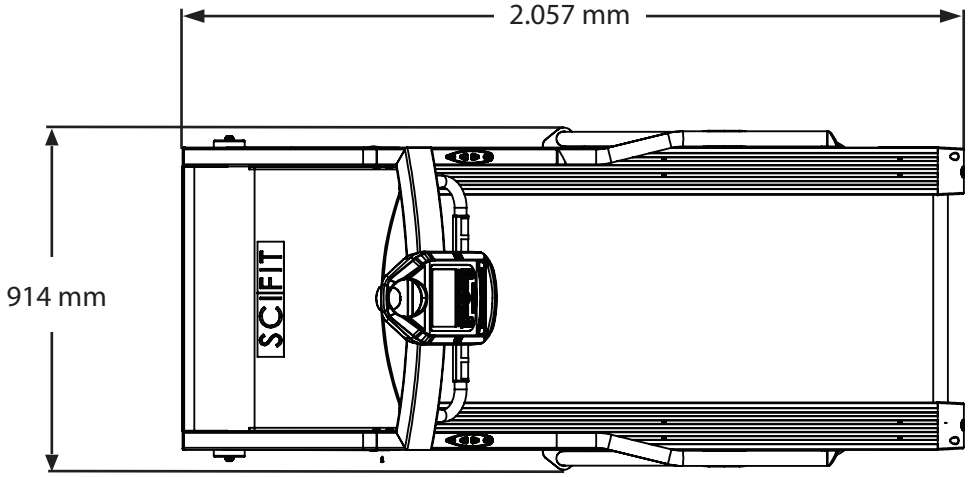

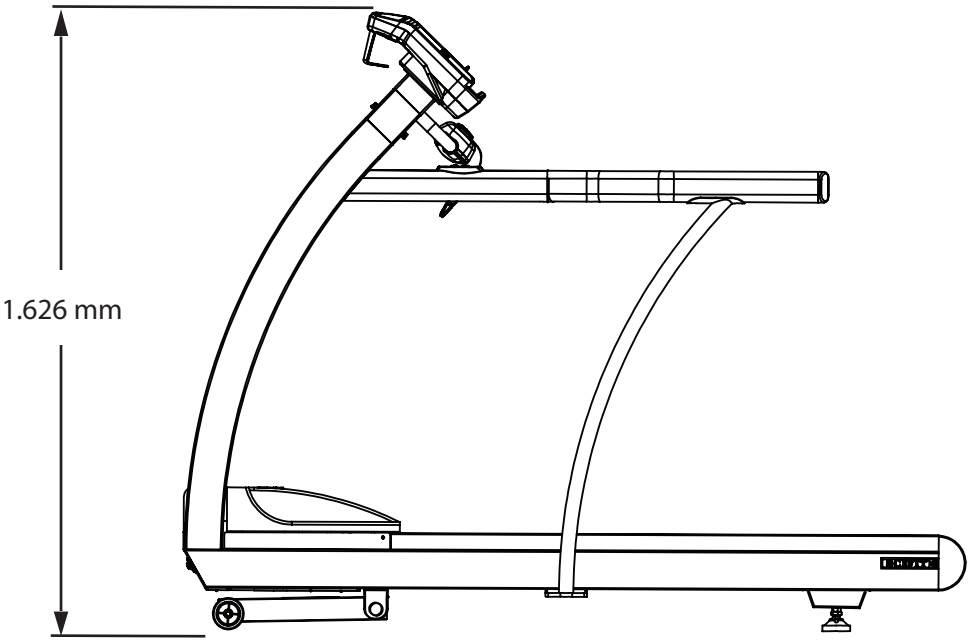

SCIFIT • Scientific Solutions for Fitness • SCIFIT • Scientific Solutions for Fitness • SCIFIT • Scientific Solutions for Fitness • SCIFIT

SCIFIT®
Tarjeta de garantía

Regístrese en línea en http://www.SCIFIT.com/warrantyregistration.shtml o complete este formulario, dóblelo y envíelo a SCIFIT. Le pedimos que envíe esta tarjeta en un plazo de 2 semanas después de que el equipo se haya entregado para garantizar un adecuado registro de la garantía.

Nombre de la empresa _____

Nombre de contacto _____

Dirección _____

Ciudad/Provincia/Código postal _____

Teléfono particular (____) _____ Teléfono de trabajo (____) _____

Modelo adquirido _____

Fecha de recepción _____ Número de serie _____

Entidad desde la que se compró _____

Ciudad/Provincia _____

Clasifique los siguientes motivos (de 1 a 6) para seleccionar SCIFIT, siendo 1 el más importante:

___Funciones___Calidad___Precio___Distribuidor___Facilidad de uso___Aspecto

Marque las casillas apropiadas sobre cómo conoció SCIFIT:

❑ Lo vi en_____ Revista ❑ Presentado por un distribuidor SCIFIT

❑ Lo vi en _____ Feria comercial ❑ Recomendado por un usuario de SCIFIT

❑ Otro

Comentario _____

_____

_____

Gracias por elegir

SCIFIT®

Scientific Solutions for Fitness.

www.SCIFIT.com

P2278 Rev.B

Tarjeta de Garantía

De _____
_____
_____

SCIFIT
5151 South 110th East Avenue
Tulsa, OK 74146

Importante: Conserve esta página para "Registros de recalibrado"

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de la compra: _____

Fecha de calibrado Unidades médicas: _____

Suministrado por: SCIFIT Systems Inc.

Manual de usuario: nº P4770A (2/2011)

	FECHA	GIMNASIO O UBICACIÓN DE CERTIFICACIÓN	EMPRESA DE SERVICIOS CERTIFICADA	INICIALES TÉCNICO
Primer recalibrado				
Segundo recalibrado				
Tercer recalibrado				
Cuarto recalibrado				
Quinto recalibrado				

Realice copias en blanco adicionales para un uso futuro

SCIFIT®

Scientific Solutions for Fitness.

5151 South 110th East Avenue
Tulsa, Oklahoma 74146
EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE RU Y EUROPA
teléfono: +44 1344 300022
fax: +44 1344 868838
Correo electrónico: info@scifit.uk.com
SCIFIT LTD (RU)
Lexham House
Forest Road
Binfield
Berkshire, RG42 4HP
Reino Unido

Número de la empresa: 5970624 (RU)

Ventas: +1 (918) 359-2000

Realice sus pedidos en línea 24/7 en www.scifit.com